

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	危険 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。
	警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 の中や近く具体的に指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例： 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例： 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例： プラグをコンセントから抜く）

危険

電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。
 ・電極の（＋）と（－）を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管したりしない。 ・分解、改造しない。
 ・火の中に入れたり、過熱したりしない。 ・針を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みついたりしない。
 以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがをする恐れがあります。

電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。
 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のご家庭では、手の届かないところで保管・使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。
 ・分解・改造・修理・充電しない。
 ・使用した電池と未使用の電池、種類の異なる電池、異なるメーカーの電池を混在して使用しない。
 ・電極の（＋）と（－）を間違えて挿入しない。
 ・消耗しきった電池を入れたままにしない。
 以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがをする恐れがあります。

電池内部の液が漏れたときは、液に触れないでください。
 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。

電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。
 指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱、破裂し、やけど・けがをする恐れがあります。

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分で行わないでください。
 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合は、修理をお断りすることがあります。

パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。
 特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することを必ず守ります。

液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿度が多い場所では、本製品を使用しないでください。
 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

小さなお子様電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
 さわってけがをする恐れがあります。

煙が出たり変な臭いや音が出たら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理を行います。
 ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 パッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市中南区栄田本通四丁目15番

フリガナ	
お名前	
ご住所	〒 TEL: () -

製品名	PC-MV31XR/PCI
シリアルNo.	製品本体に記載
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社店内で業務連絡として使用しますのでお客様にご記入さらないでください。

年月日	サービス内容	担当

濡れた手で本製品に触れないでください。
 パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

注意

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータが消失、破損させるおそれがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
 本製品は精密機器ですり、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。
 データが消失、破損する恐れがあります。バックアップの作成を受けたとき、故障、修理のとき、長時間使っていないため電池が自然放電したとき、天災による被害を受けたとき、上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。
 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したとき、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（MOディスク、フロッピーディスクなど）にバックアップしてください。
 とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナル更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。
 ・誤った使い方をしたり、強い衝撃を受けたとき ・故障、修理のとき
 ・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき
 ・長時間使っていないため電池が自然放電したとき ・天災による被害を受けたとき
 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

強い磁界、静電気が発生するところ
 ・湿度、温度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 ・ほこりの多いところ
 ・振動が発生するところ
 ・平らでないところ
 ・直射日光が当たる場所
 ・火気や熱源の近く
 ・漏電、漏水の危険があるところ
 →けが、故障、破損の原因となります。
 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
 →故障や変形の原因となります。
 →故障や感電の原因となります。

アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。
 データを消失・破損する恐れがあります。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「reserMail」の操作方法や製品情報は、下記エイディシーテックノロジー株式会社までお問い合わせください。

お問い合わせ先エイディシーテックノロジー株式会社

E-Mail: support@epoint.co.jp (reserMailに関するお問い合わせ)

info@tvmano.jp (EPGサイトに関するお問い合わせ)

※株式会社パッファローでは、「DVD Smart Edit」、reserMail」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にご確認いただきますようお願い致します。
マニュアル（印刷物、添付CD等）の設定内容・困ったときは（Q&A）をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 86886.jp（ハローパッファロー）（http://www 不要）

上記で改善しない場合は、**パッファローサポートセンター**へお問い合わせください。
 お問い合わせの際は、以下「必要な情報③～⑦」をあらかじめご確認ください。

インターネット(Eメール)での問い合わせ先 ※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。
Webサポート 86886.jp/mail/（http://www 不要）

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

東京第1 03-5781-7260 月～土 9:30～19:00 **東京第2 03-5365-3101** 日～土 9:30～19:00

IP 電話 050-3101-0084 月～土 9:30～19:00 **名古屋 052-619-1188** 月～金（祝日除く）9:30～17:00

*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 / 3 分 で利用可能。（注）営業日は、上記の毎年年末年始、法定祭日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市中南区豊田 3-3-5 (株)パッファロー サポートセンター宛

修理は以下の**パッファロー修理センター**までご依頼ください。※修理品送付の前には弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理 web 予約 修理 86886.jp/shuri/（http://www 不要）

送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市中南区豊田 3-3-5

株式会社パッファロー修理センター受付宛

電話番号 **052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

月～金（祝日を除く）9:30～12:00 13:00～17:00

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（*）

*修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」に記載した資料を製品と一緒に送付してください。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない送達は固くお断りします。

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

※ハードディスク、フロッピーディスクなどの記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。

※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻すので、設定内容（接続ユーザ名 / パスワード / 無線番号キー（WEP）等）を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。

※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日）を予定しております。

※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売（一部）、ダウンロード（ドライバ・ファームウェアなど）の代行サービス（有料）は下記のページをご覧ください。

添付品の販売（備品販売窓口）ページ 86886.jp/bihin/（http://www 不要）

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/**（http://www 不要）より登録いただけます。

必要な情報

①返送先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）

②平日昼間の連絡先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）

③パッファロー製品名

④パッファロー製品のシリアルナンバー

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。
 ※This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報には次の目的のために使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
 ・お問合せに関する連絡、製品向上のためのアンケート（サポートセンター）、各製品の販売履歴（備品販売窓口）
 ・製品返送/詳細確認の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認（修理センター）

BUFFALO

PC-MV31XR/PCI マニュアル

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□PC-MV31XR/PCI(本体)..... 1 個

□オーディオケーブル(0.3m)..... 1 本

□コンボジット入力変換コネクタ..... 1 個

□リモコン..... 1 個

□リモコン用電池(CR2025)..... 1 個

□リモコン受光ケーブル(1m)..... 1 本

□ロープロファイルPCI対応スロットカバー..... 1 個

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

□ユーティリティCD..... 1 枚

ステップ6 インストールしよう

本製品のドライバや付属のソフトウェアをインストールします。
以下の手順でインストールしてください。


1 周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。

注意

コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

2 「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックします。


※お使いのOSによって画面は異なります。

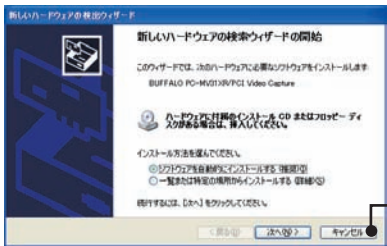

[キャンセル]をクリックします。

3 ユーティリティCDをパソコンにセットします。

4 「PC-MV31XR/PCIのセットアップ」を選択します。

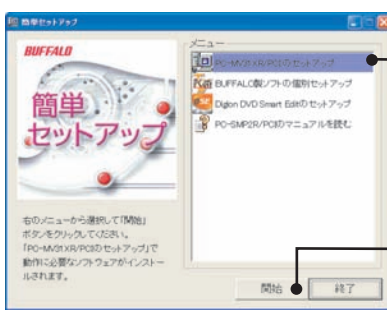

[開始]をクリックします。

メモ

この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。

5 画面の指示に従って、ドライバ→PCastTVの順にインストールします。

6 「セットアップ完了」と表示されたら、[再起動]をクリックして、パソコンを再起動します。

7 パソコンが再起動します。

以降の手順はお使いのパソコンによって異なります。お使いのパソコンに合わせてお読みください。

本製品について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることで、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。
・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、2006年末には全国の都道府県所在地において開始されました。該当地域における受信可能エリアは、当初設定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、B Sアナログ放送は2011年までに終了することが、国の施策として決定されています。

デジタル放送を見るには
本製品はアナログ放送受信用の製品のため、デジタル放送を受信することができません。デジタル放送を見るには、市販のデジタルチューナーとデジタル放送に対応した受信アンテナシステムが必要です。本紙「アンテナやビデオ機器と接続しよう」を参照して、本製品とデジタルチューナーを接続してください。なお、番組によっては、著作権保護の目的により録画や一度録画した番組のダビング（コピー）ができない場合があります。
※本製品でチャンネルの変更や設定をすることはできません。チャンネルの変更はチューナーで行ってください。
※デジタルチューナーが、地上デジタル、B Sデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーの場合、1台でそれぞれ放送をご覧頂けます。


このマークの示してあるテレビ受信機単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧になれません。
アログ録画したVHSやHDDレコーダーの映像は外部入力端子からの取り込み※が可能です。
※コピー制限のかかった信号(マクロビジョン/CGMS)は録画することができません。



Windows XPをお使いの場合

8 「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

※お使いのパソコンによっては、「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されることがあります。このようなときは、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックしてください。

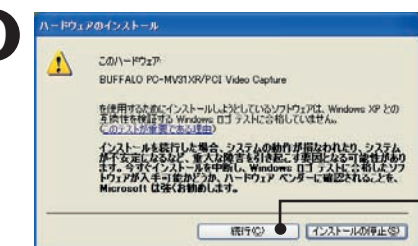

[続行]をクリックします。

※マイクロソフト社によってWindows上での動作が確認されたソフトウェアには、デジタル署名が付けられています。2007年1月現在、このドライバにはデジタル署名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。

10 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

11 手順 8 ～ 10 を繰り返します。

12 [スタート]-[終了オプション]をクリックし、表示されたメニューから[再起動]をクリックします。Windowsが再起動します。


以上でドライバとソフトウェアのインストールは完了です。

Windows 2000をお使いの場合

8 「インストールしようとしているソフトウェアには、Microsoftデジタル署名がありません(中略)インストールを続行しますか?」と表示されたら[はい]をクリックします。


※マイクロソフト社によってWindows上での動作が確認されたソフトウェアには、デジタル署名が付けられています。2007年1月現在、このドライバにはデジタル署名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。

9 「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

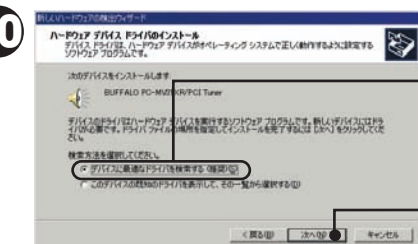

1 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択します。

2 [次へ]をクリックします。

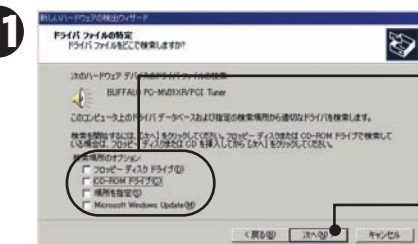

1 全てのチェックを外します。

2 [次へ]をクリックします。

12 [次へ]をクリックします。

13 「インストールしようとしているソフトウェアには、Microsoftデジタル署名がありません(中略)インストールを続行しますか?」と表示されたら[はい]をクリックします。

※マイクロソフト社によってWindows上での動作が確認されたソフトウェアには、デジタル署名が付けられています。2007年1月現在、このドライバにはデジタル署名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。

14 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

15 手順 8 ～ 13 を繰り返します。

16 [スタート]-[シャットダウン]をクリックし、表示されたメニューから[再起動]を選択して[OK]をクリックします。Windowsが再起動します。

以上でドライバとソフトウェアのインストールは完了です。

メモ


ドライバをインストールすると、[デバイスマネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]に本製品が次のように登録されます（2つ登録されます）。
・BUFFALO PC-MV31XR/PCI Video Capture
・BUFFALO PC-MV31XR/PCI Tuner

※デバイスマネージャは、次の方法で表示できます。
[マイコンピュータ]アイコンをクリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。
※登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。簡単セットアップで[BUFFALO製ソフトの個別インストール]から[PC-MV31XR/PCIドライバの削除]を行った後、再度インストールを行ってください。

ステップ7 チャンネルを設定しよう

本製品の操作（テレビ視聴、録画、再生など）はPCastTVで行います。ここではPCastTVを起動し、チャンネルの設定を行います。

1 [スタート]→[（すべての）プログラム]→[BUFFALO]→[PCastTV]→[PCastTV]を選択します。

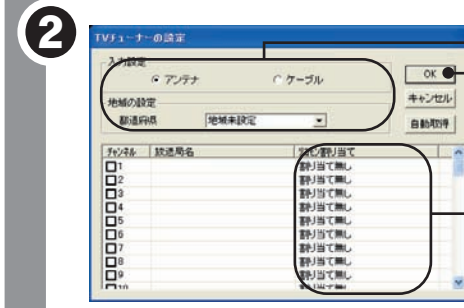

1 お使いの入力および地域を選択します。
※自動的にチャンネルが選択されます。
入力および地域を選択しても正しいチャンネルが選択されない場合は、[自動設定]をクリックしてください。

2 お使いになるチャンネルの「リモコン割り当て」欄をダブルクリックし、1～12のチャンネル番号を割り当てます。
※ここで割り当てた番号は、PCastTVのチャンネル番号ボタンに割り当てられます。

3 [OK]をクリックします。

注意

上記の手順は、初めてPCastTVを起動したときのみの手順です。今後チャンネルの設定を変更したい場合は、電子マニュアルを参照してください。

3 PCastTVが起動します。

ステップ8 パソコンでテレビを楽しもう

以上で本製品のセットアップは完了です。PCastTVを使ってテレビを見たり、録画や再生をしてみましょう。PCastTVの使用方法是、電子マニュアルを参照してください。

注意

電子マニュアルには本製品をお使いになる上での注意事項や設定方法が記載されています。PCastTVをお使いになる前に必ずお読みください。

電子マニュアルを見るには

本製品の使用方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されている電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で見ることができます。

1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。 2 [マニュアルを見る]を選択し、[開始]をクリックします。

※Acrobat Readerの使いかたは、ヘルプ（[ヘルプ] → [Readerのヘルプ]）を参照してください。
※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

DVD Smart Editについて

本製品には、録画した映像の編集を行うソフトウェアDVD Smart Editを付属しています。いろいろなシーンをカットしたり、Video CDやDVD-Videoを作成することができます。

●インストール 簡単セットアップの[Digion DVD Smart Editのセットアップ]を選択し、[開始]をクリックしてください。以降は画面の指示にしたがってインストールしてください。

注意

- ・再起動を求めるメッセージが表示されることがあります。このようなときは画面の指示にしたがって再起動してください。
- ・インストール中にDirectXのインストール画面が表示された場合は、DirectXをインストールしてください。
- ・インストール中に、シリアル番号の入力が求められます。以下のシリアル番号を入力してください。

●使いかた
DVD Smart Editインストール後、ヘルプを参照してください。DVD Smart Editのヘルプは、[スタート]→[（すべての）プログラム]→[Digion]→[DVD Smart Edit]でDVD Smart Editを起動し、[ヘルプ]をクリックすると表示されます。

メモ

DVD Smart Editのご使用を開始されましたら、お早めにDVD Smart Editのユーザー登録をお願いいたします。
操作画面で[ヘルプ]→[ユーザー登録]をクリックしてください。
ご登録をいただいたお客様には、株式会社デジオンが、ユーザーサポートサービスをご提供させていただきます。ほか、新製品やバージョンアップ製品を発売した時などに、お客様が新規に製品をご購入になるより、お得な料金でお求めいただける「優待販売」のご案内をお送りさせていただきます。
※株式会社デジオンのユーザーサポートをご利用いただくには、事前にDVD Smart Editのユーザー登録が必要となります。
ご登録いただいていないお客様は、ユーザーサポートをご利用いただけない場合がございます。

使ってみよう

ここでは、本製品でできることを簡単に案内します。詳細な説明や使用方法、注意事項等は電子マニュアルを参照してください。

注意

- ・はじめてお使いになる場合は、電子マニュアルの「第1章お使いになる前に」を参照して、注意事項の確認や、パソコンの設定を行ってください。
- ・あなたが録画・録音された映像や音声は、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- ・放送されていないチャンネルや、電波状態が悪いチャンネルを表示したとき、大きな雑音が出ることがあります。このようなチャンネルを表示するときは、あらかじめPCastTVまたはパソコンの音量を小さくしてから行ってください。



チャンネルを変える

または でチャンネルを変更します。また、ステップ7でリモコン割り当てを設定したチャンネルには、チャンネル番号ボタンで直接変更できます。（チャンネル番号ボタン）

映像入力を切り変える

テレビ入力やSビデオ入力、コンポジットビデオ入力は をクリックして変更します。

録画する

録画を開始するときは、[REC]をクリックします。
録画を終了するときは、[STOP]をクリックします。
録画予約することもできます。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。

静止画をキャプチャする

静止画をキャプチャするときは、 をクリックします。

録画した映像や静止画を見る

録画した映像やキャプチャした静止画を見るときは、[FILE]をクリックして見たいファイルを選択します。

追っかけ再生する

追っかけ再生とは、録画中の映像を巻き戻して見たり、気に入ったシーンを繰り返し見たりできる機能です。追っかけ再生は、電子マニュアルの「2.12 追っかけ再生（タイムシフト）」を使ってください。

いないシーンをカットする

DVD Smart Editを使用して録画した映像からいないシーンをカットできます。いないシーンをカットする方法は、電子マニュアルの「2.15 いらないシーンをカットしよう」を参照してください。

DVD-Videoを作る

DVDライティングドライブをお使いの場合、録画した映像からオリジナルのDVD-Videoを作成できます。DVD-Videoの作成方法は、電子マニュアルの「2.16 DVD-Videoを作ろう」を参照してください。

付属のリモコンでPCastTVの基本的な操作をすることができます。
リモコンの使い方については、電子マニュアルの「2.4 リモコンを使ってみよう」を参照してください。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された事項に同意しない場合は保証の取扱いを拒否することができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく廃棄または処分することになります。なお、この約款により、お客様の正当な権利が侵害されるものではありません。

第1条 (使用)

1 この約款において、「保証」とは、保証期間中に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約束した重要な保証事項をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を使用した場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
4 この約款において、「有償修理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することになります。

第2条 (無償保証)

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理を依頼する際に、保証書をご提出しない場合。
3 ご提示いただいた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消失、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 製品が保証に該当しないご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を偽造した書類（シールなど）が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による過失または移動に際し、落下または衝撃等起因して故障または破損した場合は、保証期間内に修理、交換または修理料を請求することはできません。また、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合は、保証期間内に修理、交換または修理料を請求することはできません。
6 お客様による使用上の誤り、不当な改造または修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合は、保証期間内に修理、交換または修理料を請求することはできません。
7 火災、地震、雷害、洪水、その他の天災地災、または、異常電圧などの外部的原因により、故障または破損した場合は、保証期間内に修理、交換または修理料を請求することはできません。
8 前各号に掲げる場合は、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条 (修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に掲げる条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を弊社指定センターに送付してください。修理センターについては製品付属のマニュアル（電子マニュアル）を参照してください。または弊社ウェブサイトをご覧ください。修理センターに送付された製品は、修理完了後、お客様に返却されます。修理センターに送付された製品は、修理完了後、お客様に返却されます。修理センターに送付された製品は、修理完了後、お客様に返却されます。
2 修理は、製品の故障または破損の交換もしくは修理により行います。但し、万一、修理が困難な場合は修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品または修理料は保証期間内に限り、弊社にて修理費用を請求させていただきます。
3 ハードディスク等のデータ記録装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記録されたデータについてバックアップを推奨いたします。また、弊社は当該データの複製、消去などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された部品または修理部品は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
5 有償修理により、交換された部品または修理部品は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理を依頼された際にお客様からご提供いただいた部品は、旧部品を返却いたします。但し、旧部品の性能上ご提供いただいた部品とは異なります。

第4条 (免責事項)

1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度といたします。
2 お客様がご購入された製品について、修理が困難であった場合は、この約款の規定にかかわらず、弊社は当該製品を修理または修理料のない製品または同等品に交換しますが、当該製品に基づく損害賠償の責任は任じません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記録装置について、記録されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条 (有効期間)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外での適用につきましては、弊社に十分な保証をいたしません。